

# MFS4 · MFS5 · MFS6

# BETRIEBSANLEITUNG

# Warum **TOHATSU?**

# Ein TOHATSU

- bietet höchste Qualität
- ist absolut zuverlässig

- bringt bärenstarken Schub
- macht Lust auf Wasserspaß

Dafür stehen wir ein: Volvo Penta Central Europe GmbH
Am Kiel-Kanal 1
24106 Kiel

#### Tohatsu Außenbordmotor

## Eigentümer-Registrierung und Identifikation

Achten Sie beim Kauf dieses Produkts darauf, dass der Händler\* die GARANTIEKARTE korrekt und vollständig ausfüllt und an den Großhändler schickt. Diese GARANTIEKARTE bestätigt Sie als gesetzlichen Eigentümer des Motors und gewährleistet Ihre Garantieansprüche.

Wird die Registrierung und Identifikation unterlassen, besteht für Ihren Außenbordmotor keine Garantie.

\*: In dieser Bedienungsanleitung bedeutet "Händler" immer ein autorisierter TOHATSU-Händler.

#### **Kontrolle vor Auslieferung**

Überzeugen Sie sich davon, dass der Motor vor Auslieferung von einem autorisierten TOHATSU-Händler überprüft wurde.

#### Garantieeinschränkungen

Dieses TOHATSU-Produkt besitzt, vom Zeitpunkt des Kaufes an, die volle Garantie auf Materialschäden und Herstellungsfehler.

Die Garantie beinhaltet keine Schäden, die durch den normalen Verschleiß von Teilen, Einstellungs- und/oder Abstimmungsfehler verursacht werden wie z. B.:

- Betriebs- und Arbeitsabläufe, die nicht gemäß den Anleitungen und Hinweisen in diesem Handbuch erfolgen,
- 2) Vorbereitung und Teilnahme an Wettfahrten oder anderen Wettkämpfen,
- 3) Wasserschäden am Motor.
- 4) Schäden durch Unfälle, Kollisionen, Kontakt mit Fremdkörpern oder Kentern,
- 5) Wachsen von Meeresorganismen auf den Motorenoberflächen,
- 6) etwaige unsachgemäße und gedankenlose Handhabung und Betreibung des Motors,
- 7) normaler Verfall.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile. Die folgenden Bauteile gelten als Beispiele:

Zündkerzen, Anode, Propeller, Kraftstofffilter, Ölfilter, Kohlebürsten, Starterseil, Scherstifte, Splinte, Unterlegscheiben, Seilzüge, Gummiteile, Laufräder, Dichtungen, O-Ringe, Kraftstoffleitung, Kontrolllampenbirnen, Vinylschläuche.

Die Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt von nicht TOHATSU-autorisierten Werkstätten verändert, modifiziert oder repariert wird. Die Garantie beschränkt sich nur auf Ihren Außenbordmotor, sie beinhaltet keine Schäden am Boot, am Trailer, an der Ausrüstung und am Zubehör.

#### Seriennummer

Tragen Sie an der unten aufgeführten Stelle die Seriennummer Ihres Motors ein (zu finden an der unteren Motorhaube und am Zylinderblock). Sie dient der schnellen Identifizierung im Falle eines Diebstahles oder bei anderen notwendigen Begebenheiten.

Seriennummer:		

#### Sehr geehrter Kunde:

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein TOHATSU-Produkt entschieden haben. Sie sind nun stolzer Besitzer eines hervorragenden Außenbordmotors, der Ihnen viele Jahre gute Dienste leisten wird.

Wir möchten darauf hinweisen, dass ein problemloser Umgang mit diesem Motor nur gewährleistet ist, wenn Sie dieses Handbuch gründlich studiert und die Anleitungen und Hinweise zur Wartung befolgt haben. Sollte es Probleme mit dem Motor geben, verfahren Sie zunächst wie im Kapitel 'Fehlersuche' beschrieben. Kann der Fehler nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte TOHATSU-Werkstatt oder Ihren Händler.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihrem Außenbordmotor haben und wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihren Bootstouren.

TOHATSU CORPORATION

#### GEFAHR WARNUNG ACHTUNG HINWEIS

Vor der Inbetriebnahme Ihres Außenbordmotors müssen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich gelesen und verstanden haben.

Alle beschriebenen Anweisungen sind zu befolgen. Informationen, die mit den Signalwörtern "GEFAHR", "WARNUNG", "ACHTUNG" und "HINWEIS" eingeleitet werden, sind von besonderer Bedeutung. Schenken Sie diesen Informationen besondere Beachtung, um einen sicheren und fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten.

## **A** GEFAHR

Nichtbeachtung führt unmittelbar zu schweren Verletzungen oder zum Tod.

## **WARNUNG**

Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

## **A** VORSICHT

Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Produkt- bzw. Eigentumsbeschädigung führen.

#### **HINWEIS**

Diese Anweisung gibt besondere Informationen an, um die Benutzung des Außenborders zu erleichtern oder erläutert wichtige Begebenheiten.

#### **NOT-AUS-Schaltung**

Die NOT-AUS-Schaltung stoppt den Motor, wenn die Leine der Stoppschaltung gezogen wird. Die Leine kann am Körper des Bootsführers befestigt werden und verhindert Verletzungen durch den Propeller im Falle des Überbordgehens.

Wir empfehlen daher unbedingt die Verwendung dieser Notstoppleine, müssen jedoch in diesem Zusammenhang auch auf die Risiken der Stoppschaltung hinweisen. Eine versehentliche Aktivierung der Stoppschaltung (wie zum Beispiel das Ziehen der Leine bei starkem Seegang) könnte dazu führen, dass die Passagiere ihr Gleichgewicht verlieren und dadurch sogar über Bord gehen. Sie kann auch bei starkem Seegang, starker Strömung oder starkem Wind zum Verlust der Motorleistung führen. Eine weitere mögliche Gefahr ist der Kontrollverlust beim Vertauen.

Um solche Gefahren zu verhindern, wurde die Leine aufgerollt und kann bis 1300 mm ausgezogen werden.

#### Warnungen

Als Betreiber/Führer des Bootes sind Sie verantwortlich für die Sicherheit der Personen an Bord, für die der anderen Wasserfahrzeuge um Sie herum und für die Einhaltung der geltenden Regeln und Vorschriften. Sie sollten daher fundierte Kenntnisse über die korrekte Handhabung Ihres Bootes, des Motors und des Zubehörs haben. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung gründlich durch, damit Sie sich die entsprechenden Kenntnisse zum ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Wartung des Motors aneignen können.

Für eine Person, die sich stehend oder schwimmend im Wasser befindet, ist es sehr schwierig, einem Boot auszuweichen, auch wenn es nur sehr langsam fährt. Daher sollte der Motor auf jeden Fall auf Leerlaufdrehzahl laufen und abgeschaltet werden, wenn sich Ihr Boot in unmittelbarer Nähe von Personen im Wasser befindet.

GERÄT EINE IM WASSER BEFINDLICHE PERSON IN KONTAKT MIT EINEM FAHRENDEN BOOT, DESSEN GETRIEBEGEHÄUSE, PROPELLER ODER ANDEREN BAUTEILEN, DIE FEST AM BOOT ODER GETRIEBEGEHÄUSE BEFESTIGT SIND, KANN ES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN KOMMEN.

Der Bootsführer ist für die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen verantwortlich, um zu gewährleisten, dass die Wartungs- und Schmierungsanweisungen, die für einen sicheren Gebrauch notwendig sind, eingehalten werden. Er muss auch dafür sorgen, dass der Motor zu regelmäßigen Inspektionen in eine TOHATSU-Werkstatt gebracht wird.

Regelmäßige Wartung und Inspektion und vorschriftsmäßige Behandlung des Außenborders verringern das Auftreten von Problemen und halten Ihre gesamten Betriebskosten auf einem Minimum.

## Wartung, Ersatzteile und Schmiermittel

Lassen Sie nur autorisierte Werkstätten den Service und die Wartung durchführen. Achten Sie darauf, dass nur Originalteile, Originalschmiermittel oder empfohlene Schmiermittel verwendet werden.

## Wartung

Als Besitzer dieses Außenbordmotors sollten Sie sich mit der korrekten Wartung des Motors vertraut machen. Bitte befolgen Sie alle Instruktionen bezüglich Wartung und Schmierung des Motors und bringen Sie ihn regelmäßig zur vorgeschriebenen Inspektion zum Händler oder in eine autorisierte Werkstatt.

Es kann kein problemloser Betrieb erwartet werden, wenn der Motor nicht ordentlich gewartet und pfleglich behandelt wird. Werden die hier beschriebenen Serviceund Wartungsarbeiten ausgeführt, wird der Motor wahrscheinlich nie eine kostenintensive Reparatur benötigen.

#### **EPA Emissionsverordnung**

Die EPA - United States Environmental Protection Agency (amerikanische Umweltschutzbehörde) erlässt Emissionsschutzverordnungen und kontrolliert die Abgaswerte von neuen Außenbordmotoren. Alle neu von uns hergestellten Motoren sind gemäß EPA zertifiziert und erfüllen die erforderlichen Anforderungen der Verordnungen. Dieses Zertifikat hängt von den Standards des Herstellers ab. Daher müssen alle Herstellerspezifikationen befolgt werden, wenn emissionsrelevante Steuerungsbauteile gewartet oder verändert werden.

## **HINWEIS**

Das Warten, Austauschen oder Reparieren von Steuerungsgeräten und -systemen darf nur von einer Werkstatt für Verbrennungsmotoren oder von einem Fachmann auf diesem Gebiet durchgeführt werden.

#### TOHATSU Service-Werkstätten

Bringen Sie Ihr TOHATSU-Produkt zur Reparatur oder zur Kontrolle nur zu autorisierten Werkstätten bzw. Händlern.

## **INHALTSVERZEICHNIS**

1.	TECHNISCHE DATEN 8
2.	<b>BAUTEILE9</b>
3.	INSTALLATION 10
	3.1 MONTAGE DES MOTORS AM BOOT10
4.	VORBEREITUNG AUF DEN BETRIEB11
	4.1 KRAFTSTOFF UND MOTORÖL11
	4.2 EINLAUFPHASE
	4.3 MOTORÖLWARNLAMPE13
	4.4 ESG (DREHZAHLBEGRENZER)14
5.	MOTORBETRIEB14
	5.1 STARTEN
	5.2 MOTOR WARMLAUFEN LASSEN17
	5.3 VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTS-
	SCHALTUNG18
	5.4 STOPPEN19
	5.5 TRIMMEINSTELLUNG20
	5.6 KIPPSTELLUNGEN21
	5.7 BETRIEB IN FLACHWASSER22
6.	1101011122110211011
	TRANSPORTIEREN23
	6.1 MOTOR ABBAUEN23
	6.2 MOTOR TRANSPORTIEREN23
	6.3 MOTOR LAGERN
7.	TRANSPORT MIT ANHÄNGER24


8.	EINSTELLUNGEN	.25
	8.1 LENKWIDERSTAND	.25
	8.2 GASGRIFF	25
9.	WARTUNG UND INSPEKTION	
	9.1 TÄGLICHE INSPEKTION	
	9.2 PERIODISCHE INSPEKTION	. 32
	9.3 LAGERUNG AUßERHALB DER SAISON	.36
	9.4 ÜBERPRÜFUNG VOR SAISONBEGINN	3
	9.5 WENN DER MOTOR INS WASSER	
	GEFALLEN IST	. 38
	9.6 VORSICHTSMAßNAHMEN BEI	
	KALTEM WETTER	.38
	9.7 WENN DER MOTOR UNTERWASSER	
	EIN OBJEKT BERÜHRT HAT	.38
10.	FEHLERSUCHE	
	WERKZEUGE UND ERSATZTEILE	
	ZUBEHÖR	
	PROPELLERTABELLE	
	SCHALTPLAN	

## 1. TECHNISCHE DATEN

Тур	MFS 4B(D) / 5B(D) / 6 B(D)	MFS 5B(S) / 6B(S)	
Bezeichnung	(integrierter Tank)	(separater Tank)	
Länge über alles (mm)	680		
Breite über alles (mm)	325		
Höhe über alles (mm) S • L • UL	1073 • 1200 • 1327	1020 • 1147 • 1274	
Spiegelhöhe (mm) S • L • UL	435 • 562	2 • 689	
Gewicht (kg) S • L • UL	26 • 27 • 28	25 • 26 • 27	
max. Leistung (kW)	MFS 4B: 2,9 / MFS 5E		
Drehzahlbereich Vollgas (U/min)	MFS 4B und MFS 5B: 4500 - 5	5500 / MFS 6B: 5000 - 6000	
Leerlaufdrehzahl im Vorwärtsgang (U/min)	1100		
Leerlaufdrehzahl im Leerlauf (U/min)	1300		
Motortyp	4-Takt-Motor		
Zylinderanzahl	1		
Hubraum (cm³)	123		
Bohrung x Hub (mm)	59,0 x 45		
Abgassystem	Propellernabenauspuff		
Kühlsystem	Wasserki		
Schmierung	Trochoid-Pumpen-I	Druckschmierung	
Startsystem	Handst	arter	
Zündung	CD-Zün	ndung	
Zündkerze	NGK DCPR6E		
Tiltstufen (Kippstellungen)	6		
Motoröl	API SF oder SG oder SH oder SJ FCW 10W - 30/40, Füllmenge: ca. 450 ml		
Getriebeöl	Original Getriebeöl oder nach API GL5 SAE 80 - 90 Füllmenge: ca. 195 ml		
Kraftstofftankkapazität (l)	1,3 mit integriertem Tank *	12 mit separatem Tank	
Getriebe Übersetzungsverhältnis	13:28		
Kraftstoff	bleifreies Benzin mit einer Mindestoktanzahl von 91 (ROZ)		

<sup>\*</sup> Im Falle eines doppelten Tanksystems verwenden Sie einen separaten Tank mit 12 l Fassungsvolumen.

## 2. BAUTEILE

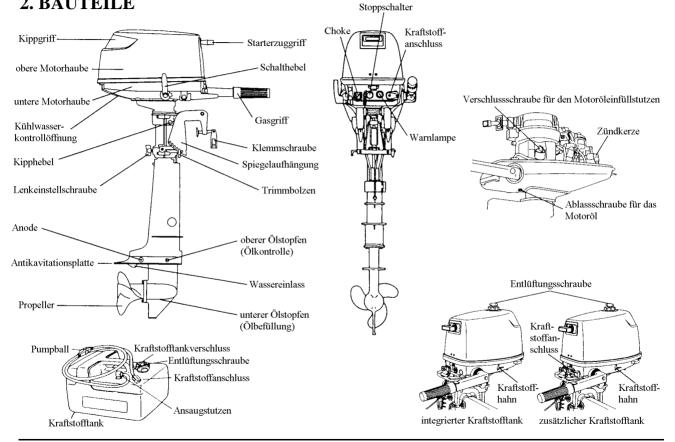

## 3. INSTALLATION


## **A** WARNUNG

Die meisten Boote sind auf einen maximalen kW-Wert (PS) ausgelegt und zugelassen. Der Wert ist auf dem Typenschild des Bootes zu finden. Rüsten Sie Ihr Boot nicht mit einem Außenbordmotor aus, der diesen Grenzwert überschreitet. Sollten Sie unsicher sein, fragen Sie Ihren Händler.


Starten Sie den Motor nicht, bevor er gemäß der folgenden Anweisungen sicher am Boot montiert ist.

#### 3.1 Montage des Motors am Boot


(1) Senkrechte Ausrichtung.

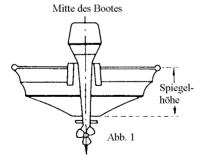


- Motor in die Spiegelmitte das Bootes setzen. (Abb. 1)
- (2) Spiegelanpassung
- Achten Sie darauf, dass die Antikavitationsplatte des Außenborders bei Vollgasbetrieb unter der Wasseroberfläche liegt. (Abb. 2)
- Sollte es aufgrund der Form Ihres Bootes Probleme bei der Installation des Außenborders geben, wenden Sie sich bitte an Ihren TOHATSU-Händler.

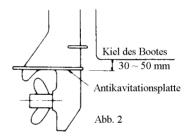

- (3) Motorbefestigung
- Um den Motor am Boot zu befestigen, ziehen Sie die Klemmschrauben durch Drehen der Griffe an. (Abb. 3a)

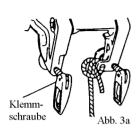

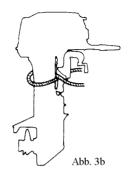

• Sichern Sie den Motor, um zu vermeiden, dass der Motor verloren geht oder beschädigt wird. (Abb. 3b)

# 4. VORBEREITUNG AUF DEN BETRIEB

#### 4.1 Kraftstoff und Motoröl

# **A** GEFAHR

Benzingase sind vorhanden, ein fehlgeleiteter Funken kann eine Explosion oder ein Feuer verursachen.

- Nicht in der Nähe von Benzin rauchen.
- Den Tank nicht mit Benzin überfüllen. Wenn Benzin verschüttet wird, sofort aufwischen.
- Den Motor abschalten, bevor Benzin in den Tank gefüllt wird.

#### Kraftstoff

Wir empfehlen bleifreies Benzin mit einer Mindestoktanzahl von 91 (ROZ).

#### **HINWEIS**

Das Verwenden von minderwertigem Kraftstoff verkürzt die Lebensdauer Ihres Motors und führt zu Startund Motorproblemen.


#### **HINWEIS**

- (1) Kraftstoff, der Alkohol (Methanol/Methyl oder Äthanol/Äthyl), Aceton oder Benzol enthält, kann folgendes verursachen:
  - Abnutzung und Beschädigung der Lager, Zylinderlaufbuchsen, Kolben und Kolbenringe
  - Korrosion an Metallteilen
  - Veränderungen/Beschädigungen an Gummiund Plastikteilen.
  - Probleme beim Start, Leerlauf und anderen Betriebszuständen.
- (2) Verwenden Sie keinen Kraftstoff mit mehr als 10% Äthanol- oder mehr als 5% Methanol-Gehalt.
- (3) Verursachte Schäden von alkohol-, aceton- oder benzolhaltigen Kraftstoffen werden nicht durch die Produktgarantie abgedeckt.

#### Motoröl

Verwenden Sie nur hochwertiges 4-Takt-Motorenöl um die maximale Motorleistung zu sichern und die Lebensdauer Ihres Motors zu verlängern.

Verwenden Sie nur Öle, die über die API-Bezeichnung SF, SG, SH oder SJ verfügen. Wählen Sie die erforderliche Viscostät des Motoröls anhand der nachfolgenden Tabelle aus..

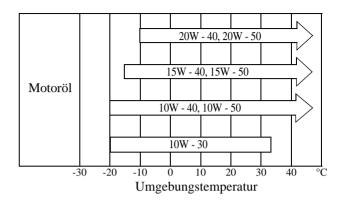

#### **HINWEIS**

Ein Gebrauch von Motoröl, das nicht diesen Vorgaben entspricht, reduziert die Lebensdauer ihres Motors und führt zu weiteren Motorproblemen.

#### **HINWEIS**

Das Motoröl wurde für den Transport vom Hersteller abgelassen. Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Motors, dass der korrekte Ölstand eingestellt ist. (Zum korrekten Auffüllen des Motoröls befolgen Sie die Instruktionen in Kapitel 9)

#### 4.2 Einlaufphase

Beschreibung der Einlaufphase bis zu 10 h

#### **HINWEIS**

Der Motor muss in den ersten 10 Betriebsstunden gemäß der nachfolgenden Tabelle eingefahren werden.

Zeit	Arbeitsweise	Bedingungen
0 -10 min	Leerlauf	Fahren bei mini- maler Drehzahl
10 min-2h	Drosselklappenöffnung < ½ (ca. 3.000 U/min)	
2 -3h	Drosselklappenöffnung < ¾ (ca. 4.000 U/min)	Vollgasbetrieb für 1 Min. alle 10 Min. erlaubt
3 -10h	Drosselklappenöffnung 3/4 (ca. 4.000 U/min)	Vollgasbetrieb für 2 Min. alle 10 Min. erlaubt
ab 10 h	normaler Betrieb	

## 4.3 Motorölwarnlampe

Um innerliegende Motorbauteile zu schmieren ist ein bestimmter Öldruck erforderlich.

Durch eine nicht leuchtende Warnlampe (Rot) wird signalisiert, dass dieser Öldruck vorhanden ist.

## **A** VORSICHT


Lassen Sie den Motor niemals laufen, wenn die Warnlampe dauerhaft an ist oder blinkt.

Wenn die Warnlampe blinkt, stoppen Sie den Motor sofort und kontrollieren Sie den Ölstand.

Wenn der Ölstand niedriger ist als der erforderliche Ölstand:

Füllen Sie Motoröl nach.

 Wenn der Ölstand in Ordnung ist:
 Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler.

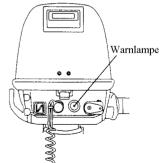

## 4.4 ESG (Drehzahlbegrenzer)

ESG ist ein Mechanismus, der ein Überdrehen des Motors verhindert. (bei mehr als ca. 6.300 U/min).

Wenn Sie bemerken, dass der ESG eingreift, reduzieren Sie die Drehzahl und kehren Sie zur Küste bzw. zum Ufer zurück.

Mögliche Gründe für die Aktivierung des ESG sind:

- Abgenutzter, gebrochener, verbogener Propeller
- rutschendes Propellergummi
- Extreme Kurvenfahrten bei Höchstgeschwindigkeit

#### 5. MOTORBETRIEB

#### 5.1 Starten

## **A** WARNUNG


Vergessen Sie nicht, die Notstoppleine an Ihrem Körper zu befestigen. Wenn die Leine gezogen und somit vom Motor getrennt wird, stoppt der Motor.

#### **HINWEIS**


Der Motor startet nicht, bevor der Stoppschalter nicht ordnungsgemäß durch die Stoppschaltersperre gesichert wurde.

## **HINWEIS**


Starten Sie den Motor niemals wenn sich das Getriebegehäuse außerhalb des Wassers befindet. Schwere körperliche Verletzungen oder Motorschäden können die Folge sein. [1] Lösen Sie die Entlüftungsschraube am Tankdeckel.

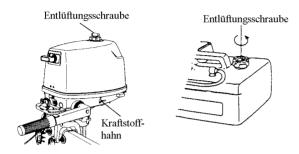


- [2] Schließen Sie den Kraftstoffanschluss am Motoranschlussstutzen an. Die Pfeilmarkierung auf dem Pumpball muss in Richtung Motor zeigen. (Seperater Kraftstofftank)
  - Öffnen Sie den Benzinhahn (Integrierter Kraftstofftank

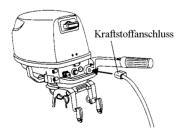

[3] Drücken Sie den Pumpball bis er fest ist, damit Kraftstoff in den Vergaser gelangt.

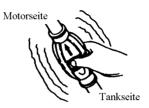

[4] Stellen Sie den Schalthebel auf die Leerlauf-Position (N).

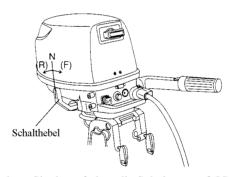


Achten Sie darauf, dass die Schaltung auf (N) steht, wenn Sie den Motor starten.

Dieser Motortyp ist mit einem Start-Getriebe-Schutz ausgestattet.

## **A** VORSICHT

Wenn der Motor aus irgendeinem Grund mit eingelegtem Gang doch startet, stellen Sie ihn sofort ab. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Händler.

[5] Drehen Sie den Gasgriff, auf die LANGSAM-Position.

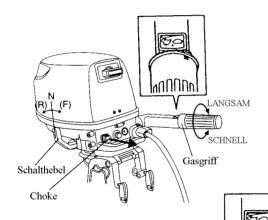


[6] Ziehen Sie den Choke vollständig heraus.

(Choke-Betrieb unnötig, wenn Motor bereits warm ist)

Position zum Starten bei warmen Motor

[7] Ziehen Sie den Startergiff langsam, bis Sie Widerstand spüren. Ziehen Sie dann schnell. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Motor startet.

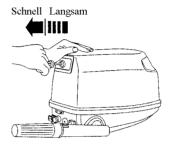

Sobald der Motor startet, drücken Sie den Choke wieder zurück und drehen Sie den Gasgriff auf die LANGSAM-Position. Lassen Sie den Motor einige Minuten Warmlaufen.


#### **HINWEIS**

Wenn Sie den Motor bei kaltem Wetter warmlaufen lassen, kann es nötig sein, den Choke auf die halb offene Position zu stellen.

#### Wenn der Rückholstarter nicht funktioniert

- Entfernen Sie die obere Motorhaube und den Rückholstarter und ziehen Sie das Starterseil mit der Hand.
- Verwenden Sie einen 10 mm Steckschraubenschlüssel als Zuggriff.



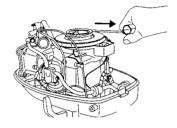

## **A** VORSICHT

Achten Sie darauf, dass sich Kleidung oder andere Gegenstände nicht im Zugseil oder an Motorteilen verfangen.

Aus diesem Grund darf die Handstartereinrichtung nicht wieder montiert werden, nachdem der Motor mit dem Starterseil gestartet worden ist.

Befestigen Sie aber auf jeden Fall wieder die obere Motorhaube.


Kontaktieren Sie sofort eine autorisierte Werkstatt, sobald Sie wieder an Land sind.

#### 5.2 Motor warmlaufen lassen

Lassen Sie den Motor bei niedriger Drehzahl ca. 3 Minuten warmlaufen, damit das Schmieröl durch alle Teile des Motors zirkulieren kann. Das Betreiben des Motors ohne Warmlaufen verkürzt die Motorlebensdauer. Achten Sie beim Warmlaufen darauf, dass Kühlwasser aus der Kontrollöffnung austritt.

## **HINWEIS**

Wenn der Motor fortlaufend ohne Austreten von Kühlwasser aus der Kontrollöffnung oder der Bypass-Öffnung betrieben wird, kann es zur Überhitzung des Motors kommen.

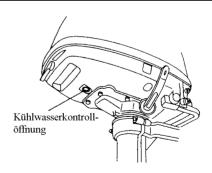

# Motordrehzahlen Leerlaufdrehzahlen nach dem Warmlaufen

eingekuppelt	ausgekuppelt
1100 U/min	1300 U/min

#### PROPELLERWAHL.

Der Propeller muss so ausgewählt werden, dass bei weit geöffneter Drosselklappe die Vollgasdrehzahl innerhalb des empfohlenen Bereiches liegt.

Тур	Vollgasdrehzahl		
MFS 4	4500 - 5500 U/min		
MFS 5	4500 - 5500 U/min		
MFS 6	5000 - 6000 U/min		

Eine Auflistung der Originalpropeller finden Sie in der Propeller-Tabelle in dieser Bedienungsanleitung.


## 5.3 Vorwärts- und Rückwärtsschaltung

## **A** VORSICHT

Schwere Beschädigungen und Verletzungen können durch Schalten bei hoher Drehzahl auftreten. Gehen Sie auf Leerlaufdrehzahl, bevor Sie schalten.

## **HINWEIS**

Motordrehzahl beim Rückwärtsfahren nicht unnötig erhöhen.

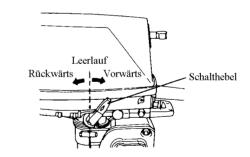

#### (1) Vorwärts


Drehen Sie den Gasgriff, um die Drehzahl zu reduzieren. Wenn der Motor die Leerlaufdrehzahl erreicht hat, stellen Sie den Schalthebel schnell auf die Vorwärtsposition (F).

#### (2) Rückwärts

Reduzieren Sie wie beim Vorwärtsschalten die Drehzahl. Wenn der Motor die Leerlaufdrehzahl erreicht hat, stellen Sie den Schalthebel schnell auf die Rückwärtsposition (R).

#### 5.4 Stoppen

- [1] Stellen Sie den Gasgriff auf Leerlaufdrehzahl.
- [2] Stellen Sie den Schalthebel auf Leerlauf (N). Lassen Sie den Motor 2-3 Minuten bei Leerlaufdrehzahl laufen, wenn er vorher bei Höchstdrehzahl betrieben wurde.
- [3] Drücken Sie den Stoppschalter zum Stoppen des Motors.

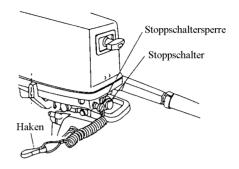

#### **HINWEIS**

- Nachdem der Motor ausgeschaltet wurde, Entlüftungsschraube am Tankdeckel schließen.
- Kraftstoffhahn schließen (Integrierter Kraftstofftank).
- Kraftstoffanschluss am Motor oder Tank trennen. (Separater Kraftstofftank)

#### 5.5 Trimmeinstellung

Der Trimmwinkel des Außenbordmotors kann an den Heckwinkel des Bootes und an die Ladebedingungen angepasst werden. Wählen Sie einen angemessenen Trimmwinkel für den Motor, damit während des Betriebs die Antikavitationsplatte immer parallel zur Wasseroberfläche liegt.

#### • Korrekte Trimmlage

Die Position des Trimmbolzens ist korrekt, wenn das Boot während des Betriebs horizontal liegt.



#### • Inkorrekte Trimmlage


Wenn der Bug des Bootes zu stark aus dem Wasser ragt, den Trimmbolzen niedriger setzen.



#### • Inkorrekte Trimmlage

Wenn der Bug beim Fahren ins Wasser taucht, den Trimmbolzen höher setzen.



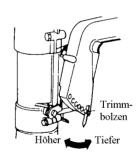

#### 5.6 Kippstellungen

#### **HINWEIS**

Stoppen Sie vor jedem Kippvorgang den Motor.

## **A** WARNUNG

Beim Auf- und Abkippen unbedingt darauf achten, dass sich Ihre Hand nicht zwischen Drehkonsole und Heckkonsole befindet.

Der Außenbordmotor muss immer langsam herunter gelassen werden.

#### (1) Hochkippen


Bei Stellung des Schalthebels auf Vorwärts (F) in den Kippgriff an der Rückseite der oberen Motorhaube fassen und den Motor ganz nach oben ziehen und dann langsam den Kipphebel zum Verriegeln absenken.



#### (2) Abkippen

Heben Sie den Motor kurz an und ziehen Sie den Kipphebel hoch. Lassen Sie den Motor anschließend langsam nach unten ab.

Stellen Sie den Schalthebel auf Leerlauf (N).

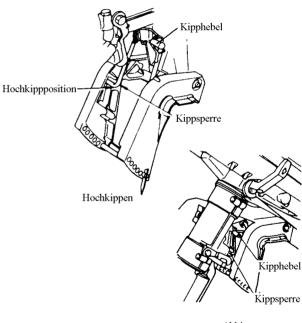

Abkippen

#### 5.7 Betrieb in Flachwasser

## **A** WARNUNG


Bei Betrieb in Flachwasser unbedingt darauf achten, dass sich Ihre Hand nicht zwischen Drehkonsole und Heckkonsole befindet.

Der Außenbordmotor muss immer langsam herunter gelassen werden.

#### **HINWEIS**

Bevor Sie ins Flachwasser fahren, drosseln Sie den Motor auf Leerlaufdrehzahl und schalten Sie auf Vorwärts (F).

(1) Flachwasserposition
Kippen Sie den Motor
bei Stellung des Schalthebels auf Vorwärts (F)
langsam auf ca. 40°
hoch und lassen sie ihn
anschließend wieder
herab. Der Motor wird
dabei automatisch in der

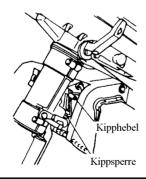

Flachwasserposition einrasten.

(2) Wieder die Betriebsposition herstellen: Kippen Sie den Motor auf ca. 15° hoch und lassen Sie ihn anschließend wieder lansam auf die normale Betriebsposition herunter.

## **A** VORSICHT

- Bei Flachwasserbetrieb darauf achten, dass die Einlassöffnung für das Kühlwasser immer unter Wasser ist und dass ständig Wasser aus der Kühlwasserkontrollbohrung austritt.
- In flachen Gewässern immer langsam fahren. Betrieb bei hohen Drehzahlen führt zu Kontrollverlust über das Boot und kann Schäden am Getriebegehäuse und am Propeller verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Motor nicht den Gewässerboden berührt, insbesondere nicht bei Rückwärtsfahrt. Wenn dies passieren sollte, überträgt sich der Stoß auf den Bootsspiegel und kann zu Schäden an Motor und Boot führen.


# 6. MOTOR ABBAUEN UND TRANSPORTIEREN

#### 6.1 Motor abbauen

- [1] Stoppen Sie den Motor und schließen Sie das Entlüftungsventil.
- [2] Schließen Sie den Benzinhahn. (Integrierter Kraftstofftank) Trennen Sie den Kraftstoffanschluss. (Separater Kraftstofftank)
- [3] Demontieren Sie den Motor vom Boot und lassen Sie das Wasser vollständig aus dem Getriebegehäuse ab.

## 6.2 Motor transportieren

Der Außenbordmotor muss immer aufrecht transportiert werden.

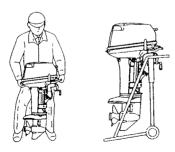


#### 6.3 Motor lagern

Den Motor zum Lagern in die vertikale Position aufrichten.


#### **HINWEIS**

Wenn Sie den Motor horizontal ablegen, achten Sie darauf, dass sich der Gasgriff an der Unterseite und der Schalthebel an der Oberseite befindet.

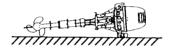

## **A** VORSICHT


Transportieren oder Lagern Sie den Motor niemals wie unten abgebildet.

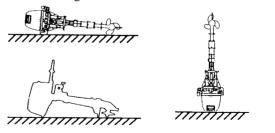

# 7. TRANSPORT MIT ANHÄNGER

## **A** VORSICHT

Beim Transportieren mit einem Anhänger sollte der Motor senkrecht hängend positioniert werden (Betriebsposition). Transportieren in gekippter Position kann u. U. zu Motor- und Anhängerschäden führen. Wenn der Motor am Anhänger nicht senkrecht hängend transportiert werden kann (Getriebegehäuse in senkrechter Position zu nah am Boden), ist der Motor mit einer Vorrichtung (z. B. Balken) in gekippter Position sicher zu fixieren.

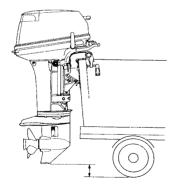


## **A** VORSICHT

Die Kippvorrichtung an Ihrem Außenborder ist nicht als Transportvorrichtung geeignet. Sie dient zum Stützen des Motors beim Anlegen, an den Strand ziehen usw.

## 8. EINSTELLUNGEN

#### 8.1 Lenkwiderstand

Der Lenkwiderstand kann durch Drehen der Lenkeinstellschraube nach Bedarf verändert werden.

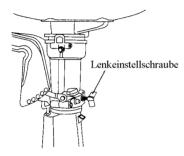


- Für hohen Lenkwiderstand die Schraube im Uhrzeigersinn drehen.
- Für geringen Lenkwiderstand die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.

## **A** VORSICHT

Die Lenkeinstellschraube wird zur Einstellung des Reibungswiderstandes beim Lenken eingesetzt und nicht zum Fixieren der Lenkung. Wenn die Schraube zu fest angezogen wird, kann die Schafthalterung beschädigt werden.

## 8.2 Gasgriff

Die Gängigkeit des Gasgriffs kann mit Hilfe einer Einstellschraube eingestellt werden.

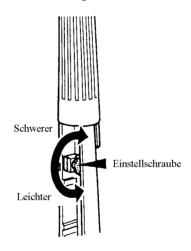

#### 9. WARTUNG UND INSPEKTION

#### Pflege Ihres Außenbordmotors

Um für Ihren Motor die besten Betriebsbedingungen zu gewährleisten, ist es sehr wichtig, dass Sie die angegebenen täglichen und periodischen Wartungsmaßnahmen aus den folgenden Wartungsplänen einhalten.

## **A** VORSICHT

- Ihre persönliche Sicherheit und die Ihrer Passagiere hängt von der Wartung Ihres Außenbordmotors ab. Befolgen Sie genau alle in diesem Abschnitt beschriebenen Inspektions- und Wartungshinweise.
- Die Wartungsintervalle in der Checkliste gelten für einen Außenbordmotor im normalen Betrieb. Wenn Sie Ihren Außenborder harten Bedingungen aussetzen, wie häufiger Vollgasbetrieb oder Fahren in Brackwasser, sollten die Wartungsmaßnahmen in kürzeren Zeitabständen durchgeführt werden. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Händler.
- Wir empfehlen ausdrücklich, nur Original-Ersatzteile für Ihren Außenbordmotor zu verwenden. Schäden an Ihrem Außenborder, aufgrund von fremden Ersatzteilen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

# 9.1 Tägliche Inspektion

Führen Sie vor und nach jedem Betrieb die folgenden Maßnahmen durch:


Bauteil	Zu prüfende Punkte	Maßnahme	
Kraftstoffsystem	Kraftstoffmenge im Tank überprüfen.     Kraftstofffilter auf Verschmutzung und Wasser kontrollieren.     Kraftstoffgummischläuche auf Dichtigkeit überprüfen.	Auffüllen Reinigen oder Auswechseln Auswechseln	
Motoröl	Motorölstand kontrollieren.	Auffüllen bis zur oberen Markierung des Öl- messstabs	
Elektrische Ausrüstung	<ul> <li>Prüfen, ob der Not-Stoppschalter korrekt arbeitet und ob die Sperre vorhanden ist.</li> <li>Kabel auf lose Verbindungen und Schäden überprüfen.</li> <li>Zündkerzen auf Schmutz, Abnutzung und Kohlenstoffablagerungen untersuchen.</li> </ul>	Reparieren oder Auswechseln Reparieren oder Auswechseln Reinigen oder Auswechseln	
Drosselklappensystem	Prüfen, ob das Vergaser-Chokeventil normal arbeiten.     Prüfen, ob das Vergasergestänge normal arbeitet, wenn der Gasgriff betätigt wird.	Auswechseln Korrigieren	
Rückholstarter	Seil auf Abnutzung und Schäden überprüfen.     Prüfen, ob der Mitnehmer einrastet.	Auswechseln Einstellen oder Auswechseln	
Kupplung und Propeller	<ul> <li>Prüfen, ob die Kupplung beim Bedienen des Schalthebels einrastet.</li> <li>Sichtprüfung beim Propeller auf verbogene oder beschädigte Blätter durchführen.</li> <li>Kontrollieren, ob Propellermutter fest angezogen und der Splint vorhanden ist.</li> </ul>	Einstellen Auswechseln	
Motorbefestigung	Prüfen, ob alle Klemmschrauben zur Bootsbefestigung fest angezogen sind.     Befestigung des Trimmbolzens überprüfen.	Kontrollieren/Anziehen Kontrollieren/Anziehen	
Kühlwasser	Prüfen, ob Kühlwasser an der Kontrollöffnung austritt, nachdem der Motor gestartet wurde.		
Werkzeuge und Ersatzteile	<ul> <li>Prüfen, ob Werkzeuge und Ersatzteile für Zündkerzenwechsel, Propeller usw. vorhanden sind</li> <li>Prüfen, ob auch ein Notstarterseil vorhanden ist.</li> </ul>		
Steuerung	Funktion des Steuerhebels überprüfen.		
Weitere Teile	Prüfen, ob die Anode sicher installiert ist.     Anode auf Korrosion und Deformation kontrollieren.	Reparieren, wenn notwendig Auswechseln	

#### A. Kontrolle des Motorölstandes

Durch einen zu geringen Motorölstand wird die Lebensdauer Ihres Motors erheblich verkürzt.


Ölstand kontrollieren:

- Stoppen Sie den Motor und bringen Sie ihn in eine senkrechte Position.
- [2] Demontieren Sie die obere Motorhaube.
- [3] Schrauben Sie die Verschlussschraube des Öleinfüllstutzens heraus.

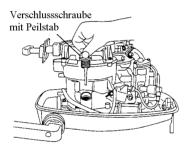

- [4] Reinigen Sie den Peilstab der Verschlussschraube mit einem sauberen Tuch.
- [5] Schrauben Sie den Peilstab wieder völlig in die Öleinfüllöffnung ein.
- [6] Drehen Sie den Peilstab wieder heraus und kontrollieren Sie den Ölstand.

[7] Drehen Sie den Peilstab nach der Kontrolle wieder in die Öleinfüllöffnung ein.

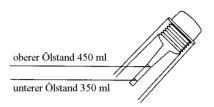


#### **HINWEIS**

Wenn das Motoröl milchig oder verunreinigt erscheint kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

#### Motoröl nachfüllen:

Wenn der Ölstand zu niedrig ist oder sich auf Höhe der unteren Markierung befindet, füllen Sie Öl bis zur oberen Peilstabmarkierung hinzu.

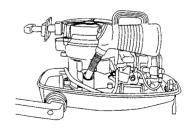

#### **A** VORSICHT

- Verwenden Sie zum Nachfüllen dieselbe Ölmarke und Viskosität.
- Achten Sie darauf, dass beim Auffüllen kein Staub oder Wasser in das Motoröl gelangt.
- Falls beim Auffüllen Öl daneben läuft, wischen Sie es mit einem Lappen auf.

#### B. Waschen

Nach Betrieb in Seewasser oder verschmutzten Gewässern oder wenn der Motor für längere Zeit gelagert wird, muss er äußerlich abgewaschen und das Kühlsystem mit Frischwasser gespült werden.


## **A** WARNUNG

Starten oder Betreiben Sie den Motor nie in einem Gebäude oder einem Raum, der nicht ausreichend belüftet ist. Die Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farbloses und geruchloses Gas. Das Gas kann tödlich sein, wenn es über einen längeren Zeitraum eingeatmet wird.

#### **A** WARNUNG

Demontieren Sie vor dem Durchspülen den Propeller.

- Demontieren Sie den Wasserstopfen vom Motor und schrauben Sie stattdessen den Spülstopfen (Schlauchanschluss) ein.
  - Schließen Sie einen Schlauch am Spülstopfen an.
- Schalthebel auf Leerlauf (N) stellen und Motor während der Spülung des Kühlsystems bei niedriger
  Drehzahl laufen lassen, damit das gesamte Seewasser
  und der Schmutz aus dem Kühlwassersystem ausgespült werden kann.

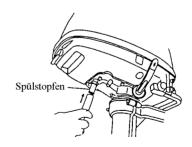


#### C. Propeller auswechseln

Ein beschädigter oder verbogener Propeller mindert die Motorleistung und verursacht Motorprobleme.

## **A** VORSICHT

Vor der Demontage des Propellers ist der Zündkerzenstecker von der Zündkerze zu ziehen, um vor Verletzungen zu schützen.

- [1] Ziehen Sie den Splint heraus und entfernen Sie Propellermutter und Unterlegscheibe.
- [2] Ziehen Sie den Propeller ab.
- [3] Fetten Sie die Propellerwelle mit Originalfett bevor Sie den neuen Propeller montieren.

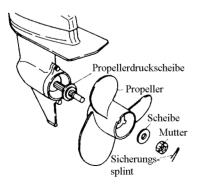


#### D. Zündkerzen auswechseln

Wenn die Elektrode verschmutzt, verkohlt oder abgenutzt ist, muss sie gereinigt oder nach Bedarf ausgewechselt werden.

- [1] Stoppen Sie den Motor
- [2] Demontieren Sie die obere Motorhaube.
- [3] Ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab.
- [4] Demontieren Sie die Zündkerze mit einem 16 mm Steckschlüssel durch Drehen der Zündkerze gegen den Uhrzeigersinn.

Verwenden Sie eine Zündkerze des Typs NGK DCPR-6E.

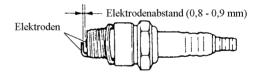

#### E. Anoden auswechseln

Eine Opferanode schützt den Außenborder vor elektrolytischer Korrosion (elektrochemische Korrosion verursacht durch geringen Strom). Die Anode ist am Getriebegehäuse installiert. Wenn die Anode mehr als 2/3 abgenutzt ist, muss sie ausgewechselt werden.

## **HINWEIS**

- Niemals die Anode einfetten oder anstreichen.
- Bei jeder Inspektion die Befestigungsschrauben der Anode nachziehen, da auch sie der elektrolytischen Korrosion ausgesetzt sind.

## 9.2 Periodische Inspektion

Es ist wichtig, dass Ihr Außenbordmotor regelmäßig inspiziert und gewartet wird. In der abgebildeten Tabelle wird angegeben, in welchen Zeitintervallen und auf welche Weise diese Maßnahmen durchzuführen sind. Die Wartungsintervalle sollten nach der Anzahl der Betriebsstunden oder der Anzahl der Monate durchgeführt werden, je nachdem welche Zeitangabe zuerst erreicht wird.

Bauteil		Service-Intervalle				
		Nach den ersten 20 Stunden oder nach 1 Monat	Alle 50 Stunden oder alle 3 Monate	Alle 100 Stunden oder alle 6 Monate	Maßnahmen	Bemerkungen
	* Vergaser			•	Zerlegen, Reinigen und Einstellen	
TZ C: . CC .	Kraftstofffilter	•	•	•	Überprüfen, Reinigen oder Auswechseln	
Kraftstoffsystem	Anschlüsse	•	•	•	Überprüfen, Reinigen und ggf. Auswechseln	
	Kraftstofftank	•		•	Reinigen	
Zündung	Zündkerzen	•		•	Elektrodenabstand kontrollieren, Reinigen oder Auswechseln.	
Startsystem	Starterseil	•	•	•	Auf Verschleiß oder Beschädigung überprüfen.	
Motor	Motoröl	•		•	Wechseln	
WIOTOI	Ventilspiel	•		•	Kontrollieren und Einstellen	
	Propeller	•	•	•	Auf Verschleiß oder Beschädigung überprüfen.	
Unterwasserein- heit	Getriebeöl	Wechseln	•	Wechseln	Wechseln oder Nachfüllen, auf Wasser im Ölachten.	
	* Wasserpumpe		•	•	Auf Verschleiß und Beschädigung kontrollieren.	Laufrad alle 12 Monate auswechseln.
Schrauben und Mu	uttern	•	•	•	Anziehen	
Gleitende und rotierende Bauteile Schmiernippel		•	•	•	Einfetten und Abschmieren.	
Außere Bauteile		•	•	•	Auf Korrosion untersuchen.	
Anode			•	•	Auf Korrosion und Deformation untersuchen.	Auswechseln

<sup>\*</sup> Wenden Sie sich an einen autorisierten Fachbetrieb, wenn diese Arbeit durchgeführt werden soll.

#### **HINWEIS**


Ihr Außenborder sollte nach 300 Stunden eine gründliche und vollständige Inspektion erhalten. Dies ist der optimale Zeitpunkt, um wichtige Wartungsmaßnahmen durchzuführen.

#### A. Motorölwechsel


Mit Staub oder Wasser verunreinigtes Motoröl wird die Lebensdauer Ihres Motors erheblich verkürzen.

Zum Wechseln des Motoröls gehen Sie wie folgt vor:


- [1] Stoppen Sie den Motor und bringen Sie ihn in eine senkrechte Position.
- [2] Demontieren Sie die obere Motorhaube und die Verschlussschraube des Öleinfüllstutzens. Lassen Sie den Motor abkühlen.

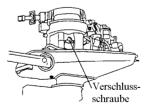

[3] Stellen Sie eine Auffangwanne unter die Ölablassschraube. [4] Schrauben die Ablassschraube heraus und lassen Sie das Motoröl komplett ab.

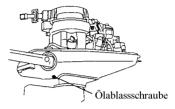

- [5] Drehen Sie die Ablassschraube wieder herein und ziehen Sie die Ablassschraube fest.
- [6] Befüllen Sie den Motor über den Einfüllstutzen mit dem empfohlenen Motoröl gemäß der nachfolgenden Tabelle.

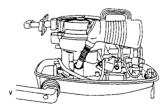

[7] Drehen Sie die Verschlussschraube wieder in die Öleinfüllöffnung ein.


#### **HINWEIS**

#### Empfohlenes Motoröl:

4-Takt-Motoröl...... Benutzen Sie FCW 10W-30/40

Bezeichnung SF, SG, SH oder SJ. Bestimmen Sie die richtige Viskosität anhand der nachfolgenden Tabelle. Die Tabelle basiert auf der Umgebungstemperatur, bei welcher der Motor betrieben werden soll.

Motoröl-Füllmenge... 450 ml

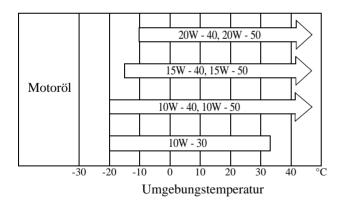

## **A** VORSICHT


Wenn Sie das Motoröl unmittelbar nach dem Stoppen auffüllen, können Sie sich am heißen Motor verbrennen. Das Wechseln des Motoröls hat daher erst nach dem Abkühlen des Motors zu erfolgen.

## **HINWEIS**

- Wenn das Motoröl milchig oder verunreinigt erscheint, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
- Wenn das Motoröl nach Kraftstoff riecht, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

#### B. Getriebeölwechsel


1) Entfernen Sie die oberen und unteren Ölstopfen und lassen Sie das Getriebeöl vollständig ab.

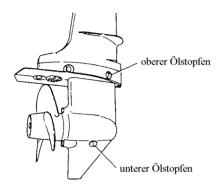

#### **HINWEIS**

Wenn das Getriebeöl milchig erscheint, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

2) Stecken Sie die Öltubenspitze in die untere Ölstopfenöffnung und drücken Sie die Tube, bis aus der oberen Ölstopfenöffnung Öl austritt.

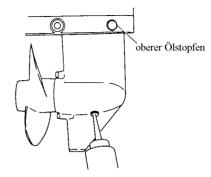

3) Setzen Sie den oberen Ölstopfen ein, entfernen Sie die Öltube und setzen Sie dann auch den unteren Ölstopfen ein.

#### **HINWEIS**

Verwenden Sie Originalgetriebeöl oder das von uns Empfohlene (API GL-5: SAE 80 bis 90).


Benötigte Menge: ca. 195 ml

# C. Reinigen der Kraftstofffilter und des Kraftstofftanks


Kraftstofffilter befinden sich im Tank und am Motor.

#### [1] Motorfilter

Entfernen Sie die Motorhaube und reinigen Sie den Kraftstofffilter am Motor.

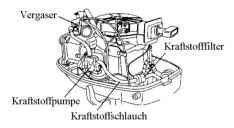

#### [2] Kraftstofftank

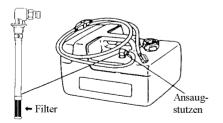

Demontieren Sie den Ansaugstutzen und reinigen Sie den Filter.

#### [3] Kraftstofftank

Wasser oder Schmutz im Tank können Motorprobleme verursachen. Reinigen Sie den Tank in den festgelegten Zeiträumen oder nach längerer Lagerung (mehr als 3 Monate).

#### 9.3 Lagerung außerhalb der Saison

Wenn Sie Ihren Außenborder außerhalb der Saison lagern wollen, ist dies ein geeigneter Zeitpunkt, den Motor von Ihrer TOHATSU-Werkstatt instandzusetzen und überholen zu lassen.

### **A** VORSICHT

Bevor der Motor für die Lagerung entsprechend gewartet wird:

- muss der Zündkerzenstecker von der Zündkerze gezogen werden.
- darf der Motor nicht außerhalb des Wassers betrieben werden.

- [1] Waschen Sie den Motor von außen ab und spülen Sie das Kühlsystem gründlich mit Frischwasser. Lassen Sie das Wasser vollständig ab. Wischen Sie die Motoroberfläche mit einem Öllappen ab.
- [2] Reiben Sie mit einem trockenen Lappen Wasser und Salz gründlich von den elektrischen Bauteilen ab.

[3] Lassen Sie den Kraftstoff aus den Schläuchen, der

- Kraftstoffpumpe und den Vergaser vollständig ab und reinigen Sie diese Teile. Beachten Sie, dass wenn Kraftstoff für einen längeren Zeitraum im Vergaser bleibt, sich eine gummiartige Schicht bildet, wodurch das Schwimmer-
- [4] Demontieren Sie die Zündkerze und spritzen Sie Konservierungsöl durch die Zündkerzenbohrungen in den Brennraum ein und ziehen Sie den Rückholstarter mehrmals, damit sich das Öl im Motorinnenraum gleichmäßig verteilt.
- [5] Wechseln Sie das Motoröl.

nadelventil verklebt.

- [6] Wechseln Sie das Getriebeöl im Getriebegehäuse.
- [7] Fetten Sie die Propellerwelle ein.
- [8] Fetten Sie alle gleitenden Teile, Gelenke, Muttern und Schrauben ein.
- [9] Stellen Sie den Motor an einem trockenen Ort senkrecht auf

#### 9.4 Überprüfung vor Saisonbeginn

[1] Überprüfen Sie, ob die Schaltung und Drosselklappenregelung ordnungsgemäß funktionieren. (Vergessen Sie nicht die Propellerwelle zu drehen, wenn Sie die Schaltung überprüfen, sonst könnte das Schaltgestänge beschädigt werden.)

#### **HINWEIS**

Folgende Schritte müssen befolgt werden, wenn der Motor nach langer Lagerung, z. B. nach dem Winter, wieder in Betrieb genommen wird.

- 1. Füllen Sie den Kraftstofftank mit 12 Litern Kraftstoff auf
- 2. Lassen Sie den Motor 3 Minuten in der Leerlaufposition (N) warmlaufen.
- Lassen Sie den Motor bei niedriger Drehzahl für 5 Minuten laufen.
- Lassen Sie den Motor bei halber Drehzahl für 10 Minuten laufen.

Während der Schritte 2 und 3 wird das Öl, das sich für die Einlagerungszeit zur Konservierung im Motor befand, ausgestoßen und somit ein optimaler Betriebzustand wieder hergestellt.

#### 9.5 Wenn der Motor ins Wasser gefallen ist

Sobald Sie den Motor wieder aus dem Wasser geborgen haben, bringen Sie ihn sofort zu Ihrer Werkstatt. Folgende Maßnahmen sind sofort erforderlich, wenn Sie den Außenborder nicht gleich in die Werkstatt bringen können.

- 1) Waschen Sie den Motor mit Frischwasser ab, um Salz und Schmutz zu entfernen.
- 2) Schrauben Sie die Ölablassschraube heraus und lassen Sie Motoröl und Wasser vollständig ab.
- Demontieren Sie die Zündkerze und entfernen Sie das Wasser aus dem Motor vollständig, indem Sie mehrmals den Rückholstarter betätigen.
- 4) Sprühen Sie eine ausreichende Menge von Originalmotoröl durch die Zündkerzenbohrung. Ziehen Sie mehrmals den Rückholstarter, damit das Öl durch den Motor zirkulieren kann.

#### 9.6 Vorsichtsmaßnahmen bei kaltem Wetter

Wenn Sie bei Temperaturen unter 0°C rausfahren oder das Boot bei diesen Temperaturen ankern, besteht die Gefahr, dass das Wasser in der Kühlwasserpumpe gefriert, was zu Schäden an Laufrad, Pumpe usw. führen kann.

Um dieses zu verhindern, muss der untere Teil des Motors im Wasser liegen.

#### 9.7 Wenn der Motor Unterwasser ein Objekt berührt hat

Grundberührung oder ein Zusammenstoß mit einem Objekt, das unter der Wasseroberfläche treibt, kann zu schweren Schäden am Außenborder führen. Bringen Sie in solchen Fällen den Außenborder in Ihre TOHATSU-Werkstatt und lassen folgendes überprüfen:

(1) Schäden und Position der Spiegelaufhängungsschrauben, Getriebegehäuse- und Propellerwellengehäuseschrauben, obere und untere Gummibefestigungsschrauben und/oder Halterungsschrauben überprüfen.

Lose Schrauben und Muttern müssen in der Werkstatt befestigt und beschädigte Teile ausgewechselt werden.

(2) Verformungen und Schäden am Befestigungsgummi, an der Kippsperre, dem Trimmbolzen, Getriebe und Kupplung und/oder Propeller überprüfen.

Beschädigte oder defekte Teile müssen in der Werkstatt ausgewechselt werden.

# 10. FEHLERSUCHE

Die folgende Störungsbehebungsliste soll Ihnen helfen, die Störung bei auftretenden Problemen zu lokalisieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

Ihr Händler steht Ihnen dabei gerne jederzeit unterstützend zur Seite, damit Ihr Motor im bestmöglichen Zustand bleibt.

	Elel Syst						J	Kraftst	offsyst	em					
•	• • • •		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	Motor springt nicht an	
	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	Motor springt an, geht aber gleich wieder aus	
	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		Unrunder Leerlauf	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Schlechte Gasannahme oder Motor geht aus	
														Motordrehzahl zu hoch	
	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		Motordrehzahl zu niedrig	
	•	•	•	•		•	•	•	•	•	٠	•		Höchstdrehzahl nicht möglich	
			•	•		•	•	•	•	•	•	•		Überhitzung des Motors	
Kurzschluss des Stoppschalters	Schlechter oder gar kein Zündfunke	Dreckige, verkohlte Zündkerzen	Falscher Wärmewert der Zündkerzen	Falsche Vergasereinstellung	Zu viel Kraftstoff	Benzin von schlechter Qualität	Motoröl von schlechter Qualität	Verdreckter Kraftstofffilter, Kraftstoffpumpe oder Vergaser	Entlüftungsventil am Kraftstofftank nicht geöffnet	Geknickte oder beschädigte Kraftstoffleitung	Luft in der Kraftstoffleitung	Kraftstoffsystem falsch angeschlossen	Leerer Kraftstofftank	Mögliche Ursache	

	Andere										Elektr. Systeme					
												•	• • •		•	Motor springt nicht an
Z		•														Motor springt an, geht aber wieder aus
otor	•	•					•			•		•			•	Unrunder Leerlauf
mac		•	•	•	•	•	•	•	•			•			•	Schlechte Gasannahme oder Motor geht aus
Motor macht Geräusche			•	•	•	•	•	•	•							Motordrehzahl zu hoch
eräu		•	•	•	•		•	•				•			•	Motordrehzahl zu niedrig
sche			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	Höchstdrehzahl nicht möglich
	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•					Überhitzung des Motors
Zu großes Ventilspiel	Kohleablagerungen im Brennraum	Zu geringe Kompression	Spiegelhöhe zu tief	Spiegelhöhe zu hoch	Ungleichmäßige Bootsbeladung	Falscher Trimmwinkel	Beschädigter Propeller	Falscher Propeller	Kavitation	Falsches Thermostat	Zu wenig Kühlwasser, Wasserpumpe verschmutzt oder defekt	Falsche Gasgestängeeinstellung	Kabel falsch angeschlossen oder Massekabel lose	Sperre des Stoppschalters fehlt	Zündzeitpunkt verstellt	Mögliche Ursache


# 11. WERKZEUGE UND ERSATZTEILE

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werkzeuge und Ersatzteile wurden mit dem Motor ausgeliefert.

	Bezeichnung	Menge	Größe	Bemerkungen
Werkzeug	Werkzeugtasche Zange Steckschlüssel Zündkerzenschlüssel Schraubenzieher Schraubenziehergriff	1 1 1 1 1 1	10 x 13 mm 16 mm Kreuz und Schlitz	
Ersatzteile	Starterseil Zündkerze Sicherungssplint	1 1 1	1.000 mm NGK DCPR6E	
dem Motor bei- gepackte Teile	Kraftstofftank* Pumpball*	1 1 Satz		121

<sup>\*:</sup> Sind bei der Ausführung mit integrierten Kraftstofftank nicht im Lieferumfang enthalten.

# 12. ZUBEHÖR

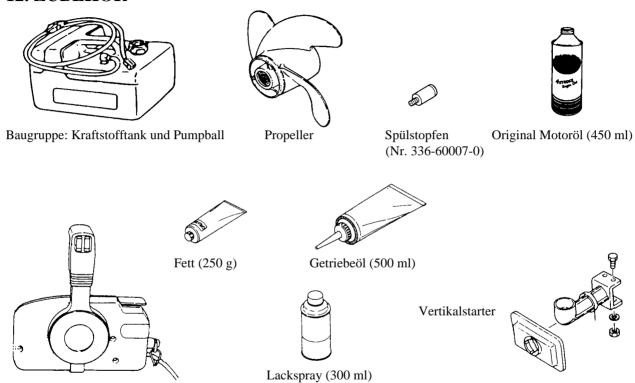

Fernschaltbox

 $Es sind \, unterschiedliche \, Zubeh\"{o}rteile \, f\"{u}r \, den \, Anbau \, der \, Fernschaltbox \, zu \, erhalten. \, Sprechen \, Sie \, mit \, Ihrem \, Fachh\"{a}ndler.$ 

# Wartungs- und Pflegeprodukte von Volvo Penta



Propellerwellenfett 25 g Nr.: 828250

500 g Nr.: 1141644



Getriebeöl SAE 90/API GL5

11 Nr.: 1141637 51 Nr.: 1141638



4T-Motoröl SAE 15W40/APISG/CD

1 l Nr.: 1141630 5 l Nr.: 1141631



2T-Motorenöl TCW3 Standard Nr.:1-8800105



Lackgrundierung blau-grau

Nr.: 1141562



Antifouling grundierung

Nr.: 1141654

# 13. PROPELLERTABELLE

Verwenden Sie einen Original-Propeller.

Der Propeller muss so ausgewählt werden, dass bei weit geöffneter Drosselklappe die Vollgasdrehzahl innerhalb des empfohlenen Bereiches liegt.

Тур	Vollgasdrehzahl
MFS 4	4500 - 5500 U/min
MFS 5	4500 - 5500 U/min
MFS 6	5000 - 6000 U/min

	Kennzeichnung	Propellerabmessungen	Standardpropeller beim Modell				
	Kemizeieimung	Durchmesser x Steigung	4	5	6		
leichte Boote	9	220 x 229 mm					
1	8	198 x 203 mm		S•L•UL	S•L•UL		
	7	198 x 178 mm	S•L•UL				
schwere Boote	6	220 x 152 mm					

S: kurzer Schaft L: langer Schaft

UL: extra langer Schaft

# 14. SCHALTPLAN

Option: Lichtspule mit Schwungrad Verlängerungskabel für Licht (Option) Zündeinheit gelb Magnetzündung Zündkerze gelb Gleichrichter (Option) 10 A gelb Lichtspule (Option) rot Warnlampe weiß grüne Lampe Öldruckschalter braun Verlängerungskabel (Option) schwarz schwarz rot  $\oplus$  $\Theta$ braun separates Kabel (Option) Batterie Stoppschalter Fernschaltbox Stoppschalter (Option) braun schwarz schwarz Fernschaltbox Stoppkabel (Option) braun

# **NOTIZEN**

# EG-Konformitätserklärung im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 98/37/EG, Anhang II A

Hiermit bestätigt die TOHATSU CORPORATION, dass die nachstehend beschriebenen Produkte

Тур	Seriennummern
MFS4B	000001XC ~ 999999KK
MFS5B	000001XC ~ 999999KK
MFS6B	000001XC ~ 999999KK

in der gelieferten Form den einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

- EG-Richtlinie Maschinen 98/37/EG, Anhang I
- Getriebeschutzstandard 94/C137/01

Diese EG-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn die Maschine ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird.



#### Hersteller:



Anschrift: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku

TOKIO 174-0051, Japan

Telefon: TOKIO +(81)3/3966-3117 Fax: TOKIO +(81)3/3966-2951

#### Importeur Bundesrepublik Deutschland

Volvo Penta Central Europe GmbH Am Kiel-Kanal 1

Am Kiel-Kanal I D-24106 Kiel

Tel. national: 0431/3994-0

Tel. international: +(49)431/3994-0 Fax national: 0431/3994-120

Fax international: +(49)431/3994-120

Niederlassung Österreich

Volvostraße 1

A-2512 Tribuswinkel

Tel. national: 057500

Tel. international: +(43)57500 Fax national: 057500/12199

ix liational. 03/300/12199

Fax international: +(43)57500/12199

Niederlassung Schweiz Industriering 43 CH-3250 Lyss

Tel. national: 032/3878-460

Tel. international: +(41)32/3878-460

Fax national: 032/3878-471

Fax international: +(41)32/3878-471